



X-TRAY®


La elección natural para X-Guard®



Posibilidades de X-Tray para X-Guard

Los tres soportes más comunes:

- 1 **Montaje usando orificios**
Para montaje rápido, usando los orificios del poste.
- 2 **Montaje superior**
Montaje rápido y discreto que sigue el extremo superior de X-Guard.
- 3 **Montaje con soportes**
Este montaje ofrece el máximo de posibilidades.

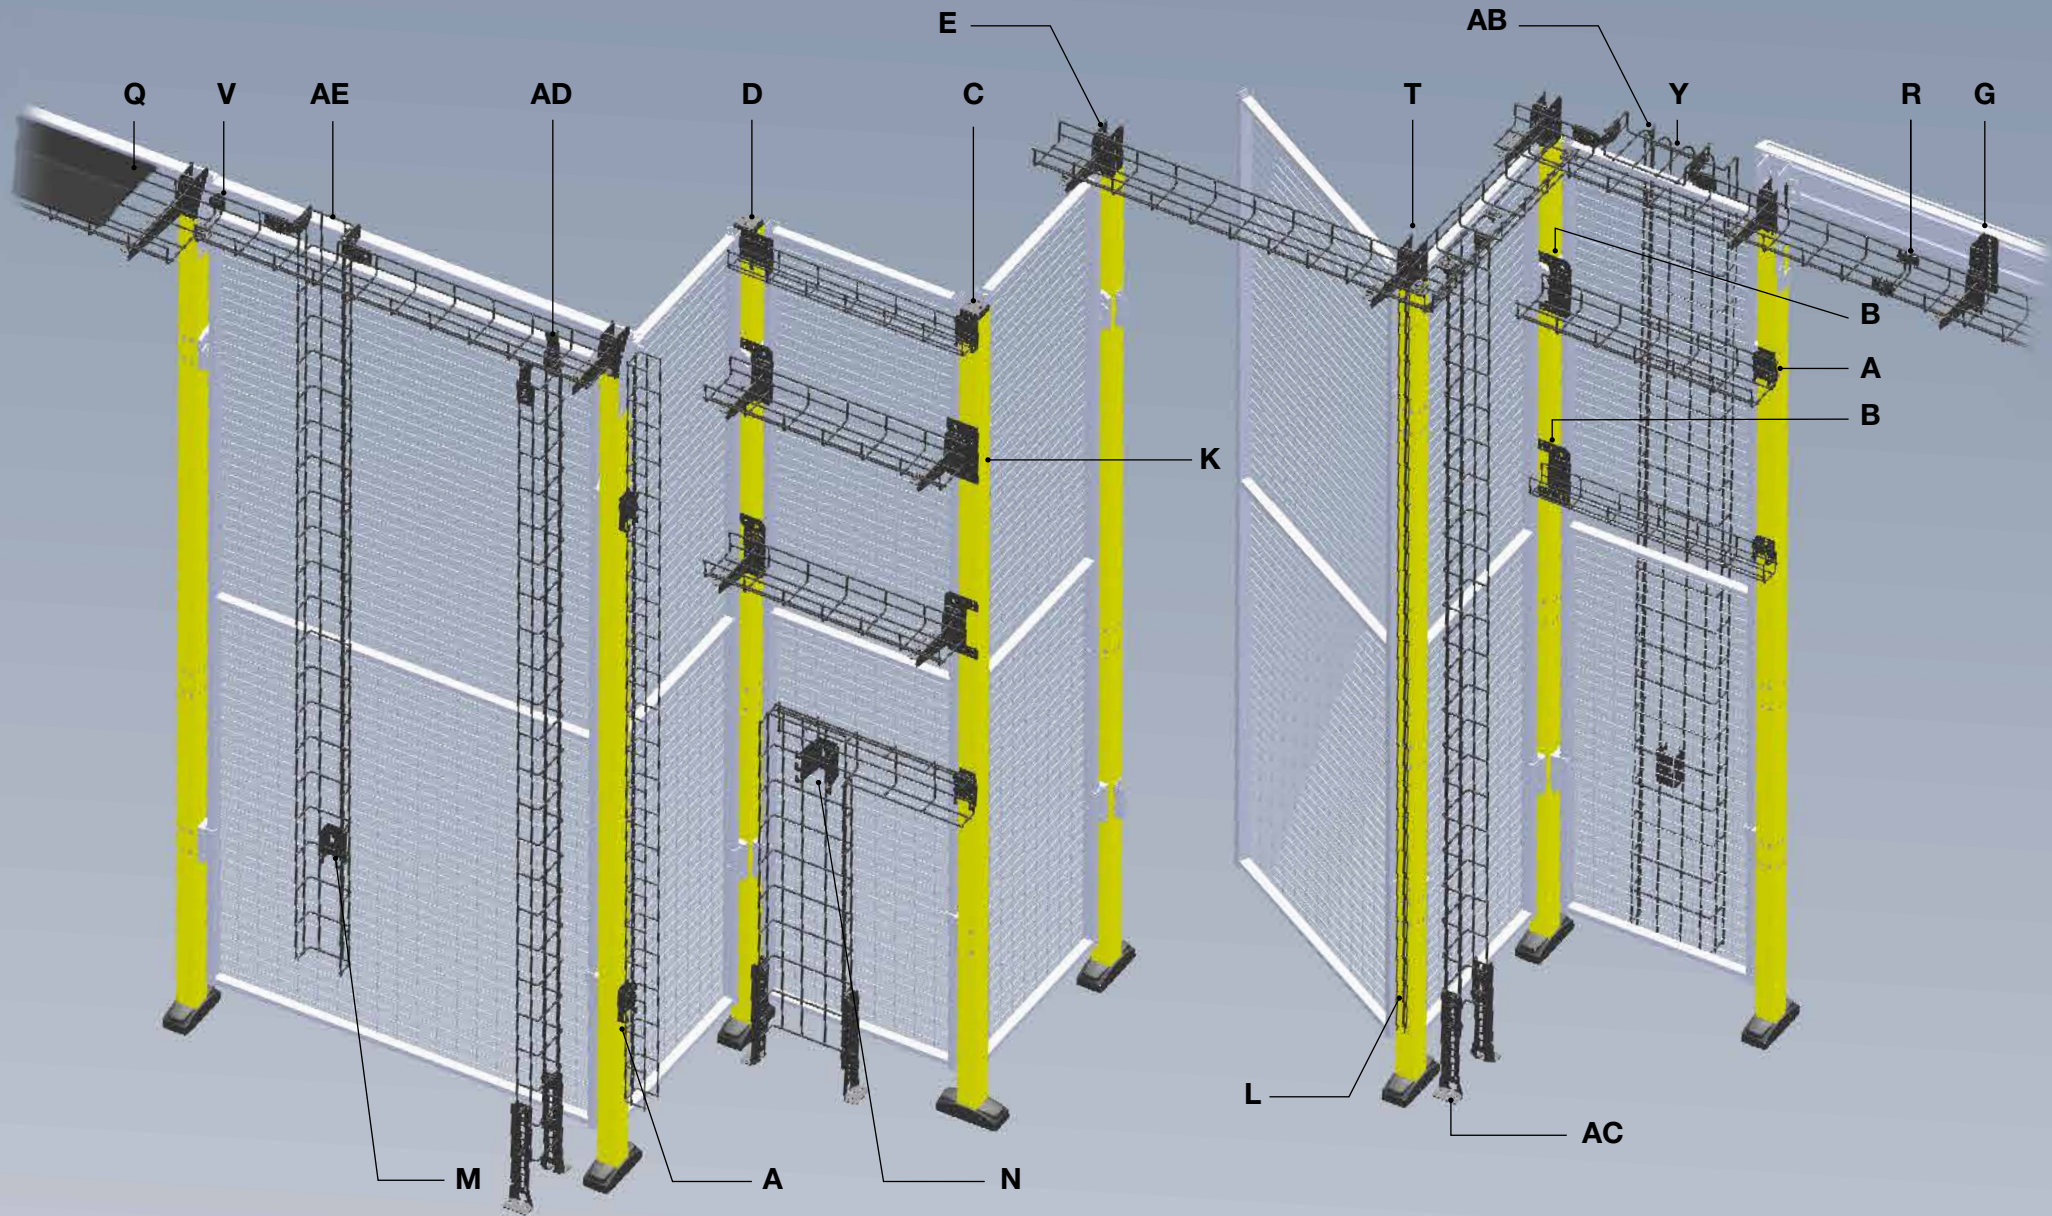

Aquí se muestran las distintas posibilidades de montaje.

Las letras le dirigirán a través de nuestros distintos productos e instrucciones de montaje.

Todas las bandejas de rejilla y todos los acoples están cincados en negro a juego con los paneles negros X-Guard.

Información

Para los montajes con X-Tray sobre X-Guard se aplica lo siguiente:


La capacidad de carga máxima es de 30 kg/m

Anchura máxima de los soportes: 420 mm

Para obtener más información acerca de X-Tray, visite www.axelentwt.com

Para obtener más información acerca de X-Guard, visite www.axelent.com

Elementos • X-Tray para X-Guard • Negro

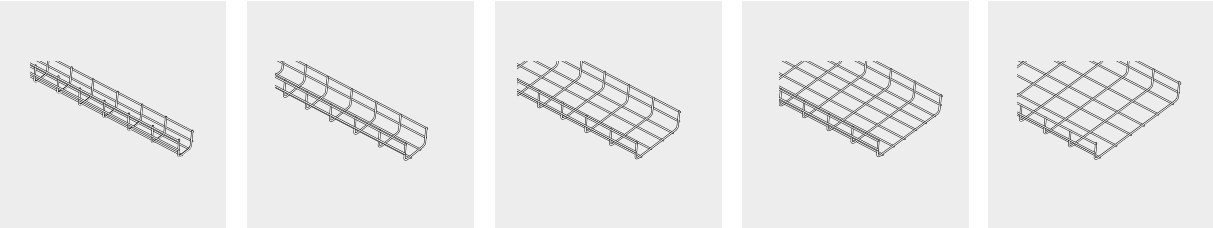


X-Tray 60x60x2300
Elemento n.º 0701-2300

X-Tray 120x60x2300
Elemento n.º 0711-2300

X-Tray 220x60x2300
Elemento n.º 0721-2300

X-Tray 320x60x2300
Elemento n.º 0731-2300

X-Tray 420x60x2300
Elemento n.º 0741-2300

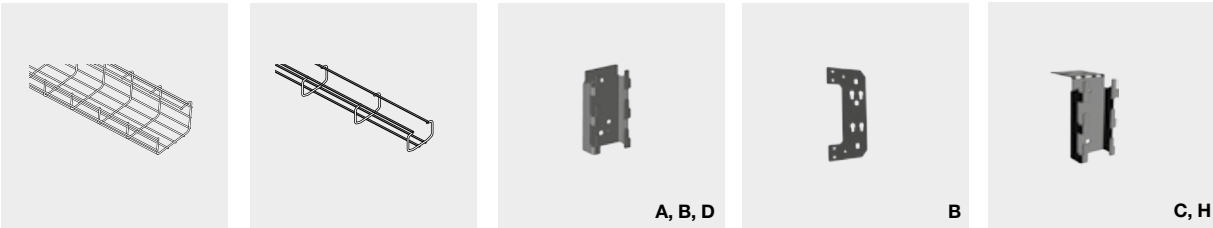

X-Tray G 120x150x2300
Elemento n.º 1722-2300

X-Tray Mini 30x22x2300
Elemento n.º 1752-2300

X-Tray Mini 30x22x1200
Elemento n.º 1752-1200

Soporte para poste
Elemento n.º 7700-014


Soporte de esquina
Elemento n.º 7700-065

Soporte para poste superior
Elemento n.º 7700-015

Se monta en los orificios del poste (A). Se usa junto con el Soporte de esquina para esquinas interiores (B) y junto con el Soporte de esquina superior para esquinas interiores en la parte superior del poste (D).

Se utiliza en las esquinas junto con el Soporte para poste (B). También puede usarse en otras partes del poste y también puede montarse el Soporte X15 sobre él.

Para montaje en la parte superior del poste (C). Para bandejas de rejilla de 60 a 120 mm de tamaño. Si la parte superior se endereza a 90° se puede montar en cualquier parte del poste (H).

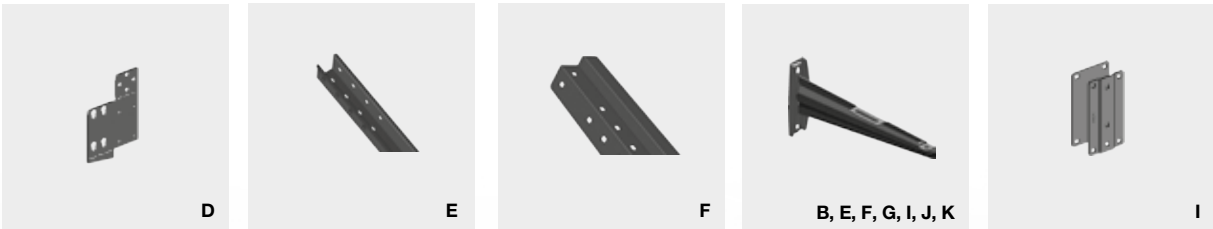

Soporte de esquina superior
Elemento n.º 7700-066

Portador de soporte
Elemento n.º 7700-032

Portador de soporte 70x70
Elemento n.º 7700-188

Soporte X15
Elemento n.º 2715-Longitud

Ajuste de poste regulable
Elemento n.º 7700-060


Se usa junto con Soporte para poste para montaje en la esquina de la parte superior del poste (D).

Se usa junto con Soporte X15 para montaje encima del poste 50x50 (E).

Se usa junto con Soporte X15 para montaje encima del poste 70x70 (F).

Disponibles en 4 longitudes distintas: 120, 220, 320 y 420 mm. Se puede montar en: Soporte de esquina (B), Portador de soporte 50x50 (E), Portador de soporte de aluminio (G) y 70x70 (F), Ajuste de poste regulable (I), Ajuste de poste de esquina regulable (J) y Portador de soporte para poste (K).

Ubicación opcional sobre el poste para montaje del Soporte X15 (I).

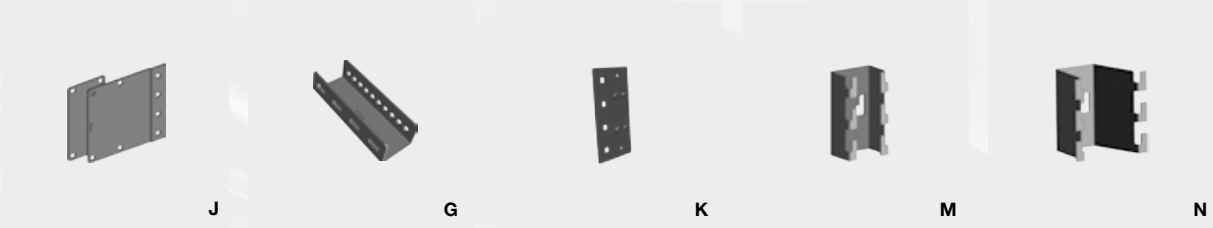

Ajuste de poste de esquina regulable
Elemento n.º 7700-072

Portador de soporte con guía de aluminio
Elemento n.º 7700-037

Portador de soporte para poste
Elemento n.º 7700-083

Minisopos para panel de malla
Elemento n.º 7700-084

Soporte de panel de malla
Elemento n.º 7700-090

Ubicación opcional sobre el poste de esquina para montaje del Soporte X15 (J).


Montar el Soporte X15 encima de la guía de aluminio sobre puertas correderas (G). Se acopla a bandejas de rejilla montadas con Soporte acopla X15 encima de los postes con Portador de soporte.

Montar la Abrazadera X15 del soporte, usando los orificios (K).

Para montar sobre el panel de malla (M).

Para montar sobre el panel de malla en línea con las bandejas de rejilla montadas con Soporte para poste (N).

Elementos • X-Tray para X-Guard • Negro

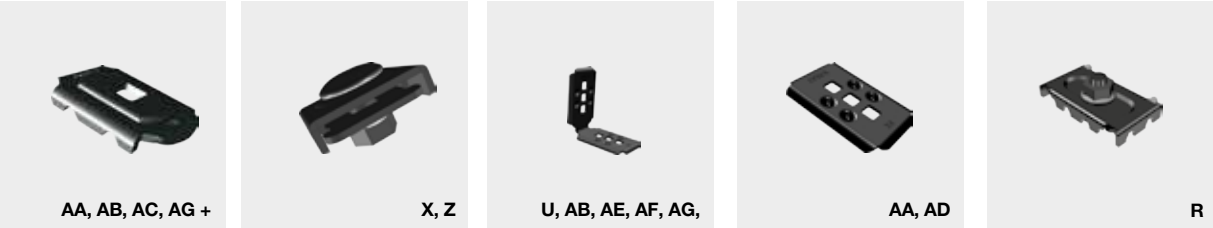

Ajuste X1
Elemento n.º 2701

Ajuste X2
Elemento n.º 2702

Ajuste en bisel X3
Elemento n.º 2703

Ajuste X4
Elemento n.º 2704

Ajuste de Conexión X5
Elemento n.º 2705

Se usa con Ajuste en bisel X3 o para montar las bandejas de rejilla con otro elemento, por ejemplo un Colgante X14 o un Soporte X15. Cuando se ensambla una esquina (T) o una reducción (V), también se usan Acoples X1.

Cuando se forma la bandeja de rejilla, se usan Ajuste X2 para el radio (Z) o cuando se hace un descenso vertical desde una bandeja de rejilla horizontal (X).

Para cruces en T (AB) o conexiones con la pared o el suelo (AG). Para ajustar el ángulo algunos grados (U). También se puede usar para montar bandejas de rejilla verticales sobre bandejas de rejilla horizontales (AE) (AF).

Cuando se montan bandejas de rejilla en la parte superior del poste, puede usarse un Ajuste X4 junto con un Ajuste X1 para elevar la bandeja de rejilla sobre la puerta batiente (AA). Se usa para montar una bandeja de rejilla debajo de una bandeja de rejilla horizontal (AD).

Para unir bandejas de rejilla. Soporte montado en el exterior y perno desde el interior.



Perno M8x27 X61
Elemento n.º 2761

Soporte X10
Elemento n.º 2710-1

Minisopos X10
Elemento n.º 2710-2

Colgante X11
Elemento n.º 2711-240

Colgante X14
Elemento n.º 2714-280

40 uds.

Tuerca con brida M8 X62
Elemento n.º 2762


40 uds.

Para montar bandejas de rejilla sobre el Soporte X11 o sobre una pared, máquina o similar.

Para montar bandejas de rejilla sobre el Colgante X14 o sobre una pared, máquina o similar. Se usa para las bandejas de rejilla de 60 mm de anchura.

Para montar bandejas de rejilla junto con X10 o X15.

Se usa junto con Minisopos X10 o para conectar las bandejas de rejilla al suelo (AC).

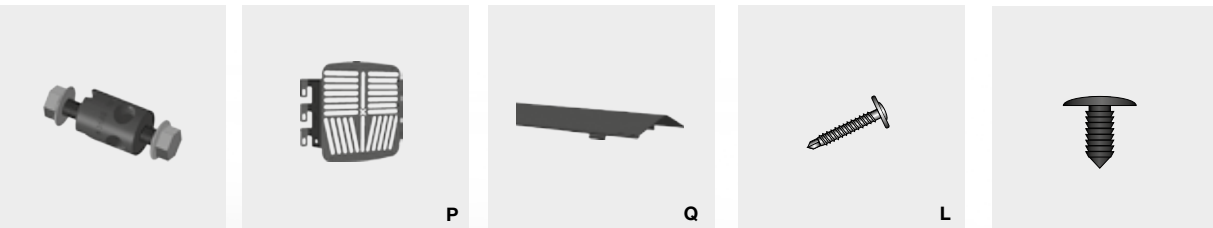

Tornillo de conexión equipotencial X68
Elemento n.º 2568

Portador de accesorios X63
Elemento n.º 2763-1

Cubierta X65
Elemento n.º 2765-Anchura

Tornillo autoroscante
Elemento n.º 7100-070

Tapón de cierre moleteado
Elemento n.º 7500-191

Para unión equipotencial.

Para montaje de cajas de conexiones, conectores u otros accesorios.

Longitud 1.000 mm. Disponible con anchuras de 60, 120, 220, 320 y 420 mm. La cubierta protege los cables frente a, por ejemplo, chispas de soldadura u objetos que caen.

Para unir la parte superior del soporte del poste con el soporte de esquina superior de la parte superior del poste.



Tapón de seguridad X72
Elemento n.º 2572-diámetro

Cortador de pernos X75
Elemento n.º 2575

Llave fija de 13 mm X76
Elemento n.º 2576

Todas las bandejas de rejilla, soportes y acoples de X-Tray se suministran cincados en negro.

Para varillas de 4, 5 y 6 mm de diámetro, se suministra en bolsas de 100 piezas.


Ø 4 Anchura de X-Tray 60

Ø 5 Anchura de X-Tray 120, 220, 320

Ø 5+6 ... Anchura de X-Tray 420


Instrucciones de montaje

Montaje usando orificios

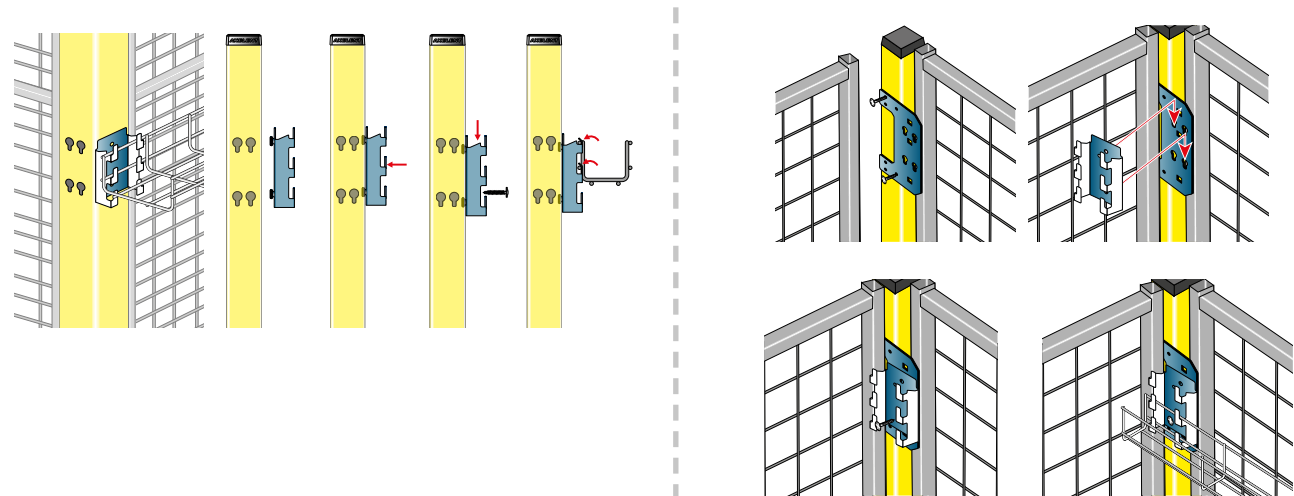

x1
7700-014

A

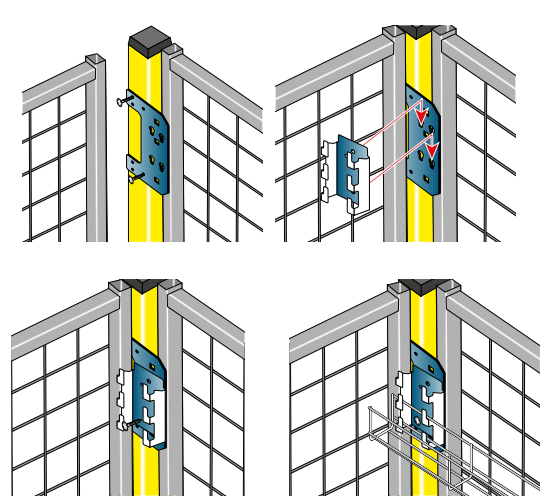


x1
7700-065

x1
7700-014

x2
7100-070

B

Montaje superior

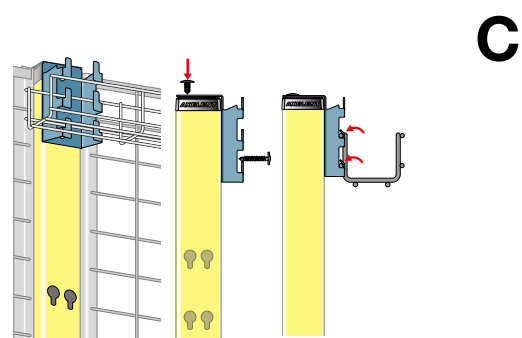


C

x1
7700-015

x1
7100-070

x1
7500-191

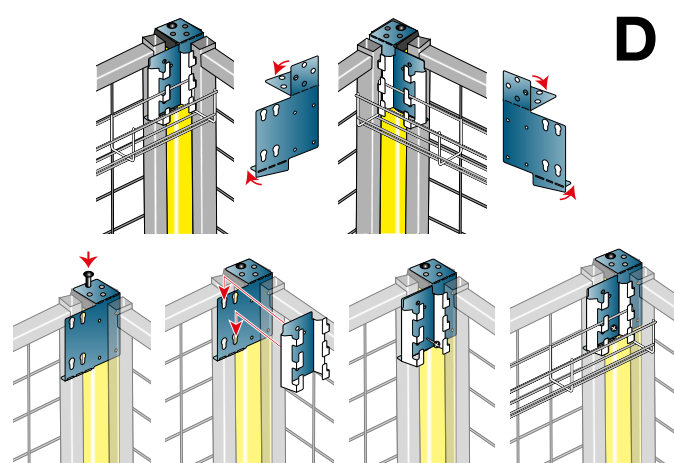

D


x1
7700-066

x1
7700-014

x1
7100-070

x1
7500-191

Montaje con soportes

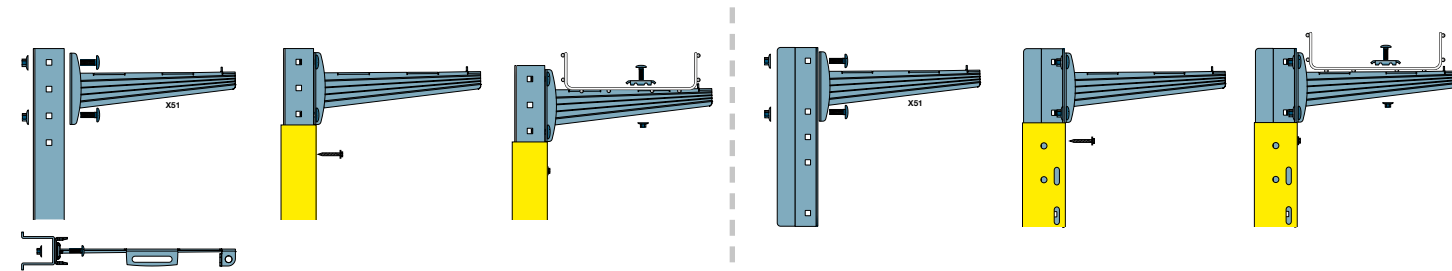

Para poste 50x50

x1
2715-Longitud

x1
7700-032

x1
2701

x3
2762

x3
2761

E

Para poste 70x70

x1
2715-Longitud


x1
7700-188

x1
2701

x3
2762

x3
2761

F

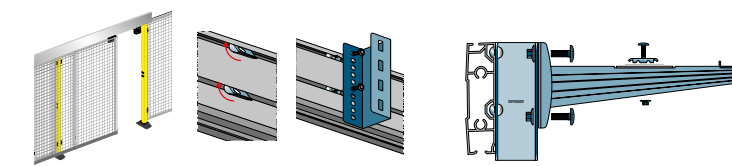

x2
7700-037

x2
7700-037

x1
7700-037

x1
2701


x3
2762

x3
2761

x1
2715-Longitud

G


Otros montajes

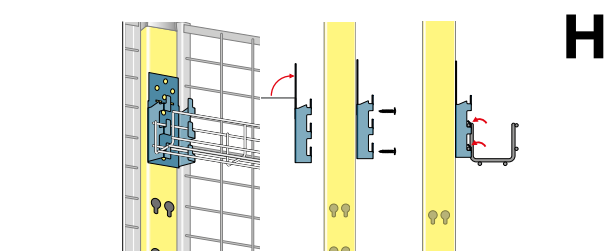

H

x1
7700-015

x1
7100-070

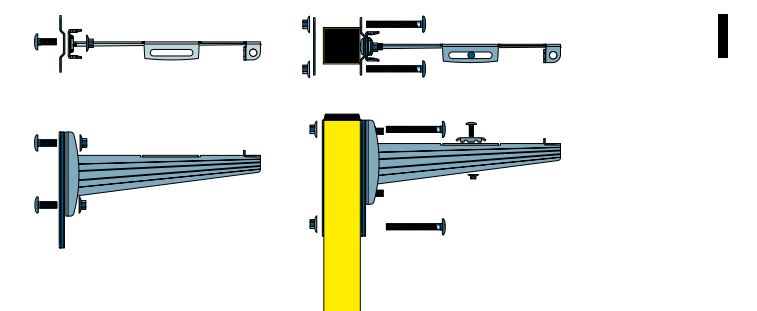

I

x1
7700-060

x4
7700-060

x4
7700-060

x1
2701




x3
2762

x3
2761


x1
2715-Longitud

Instrucciones de montaje


Otros montajes

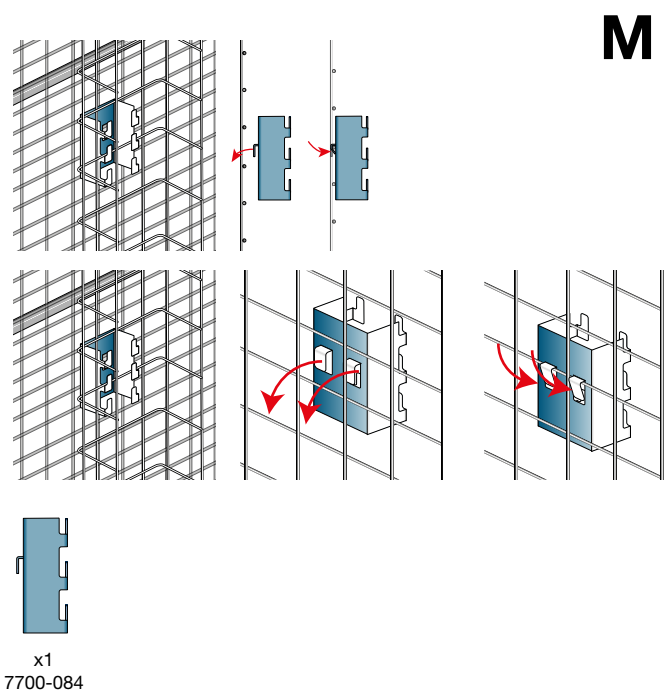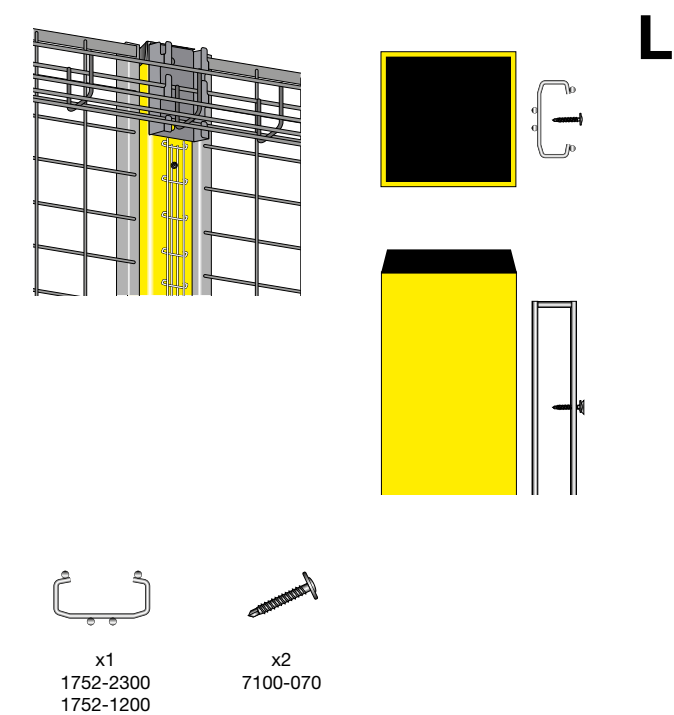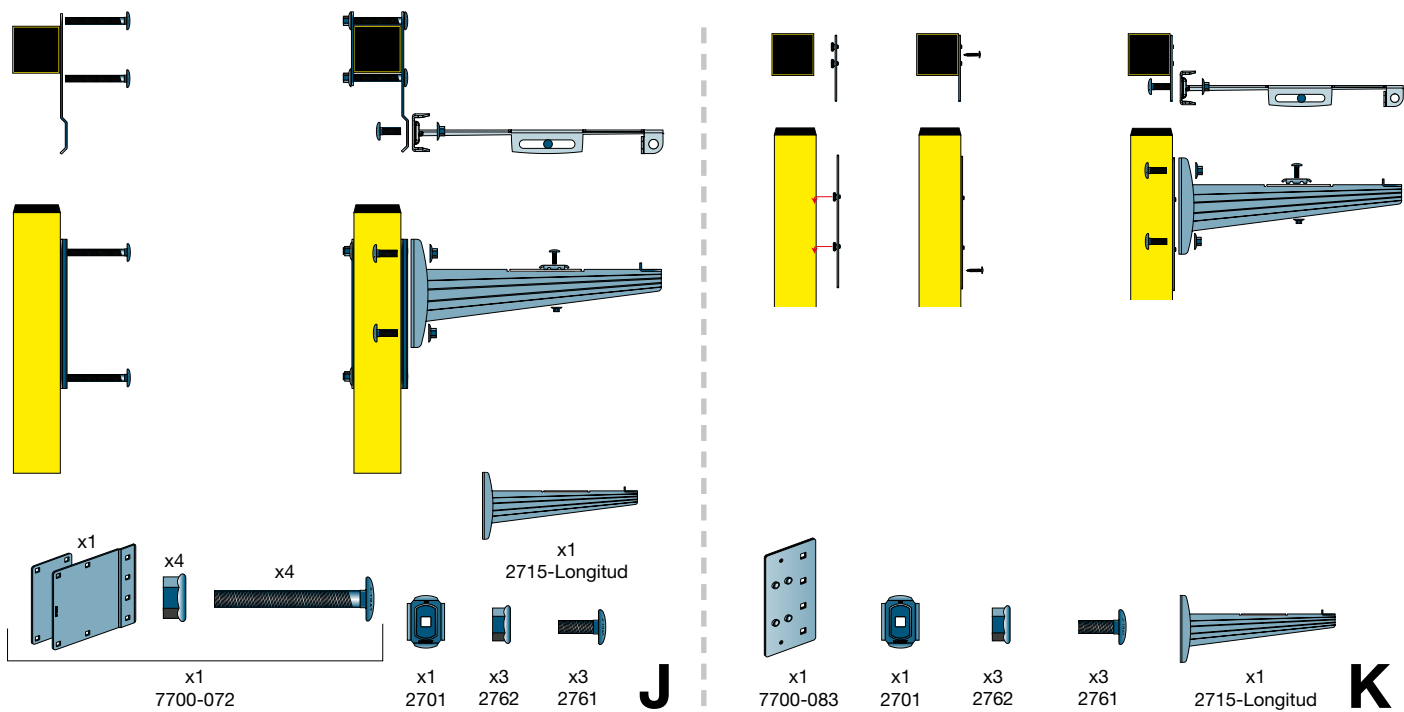

Otros montajes

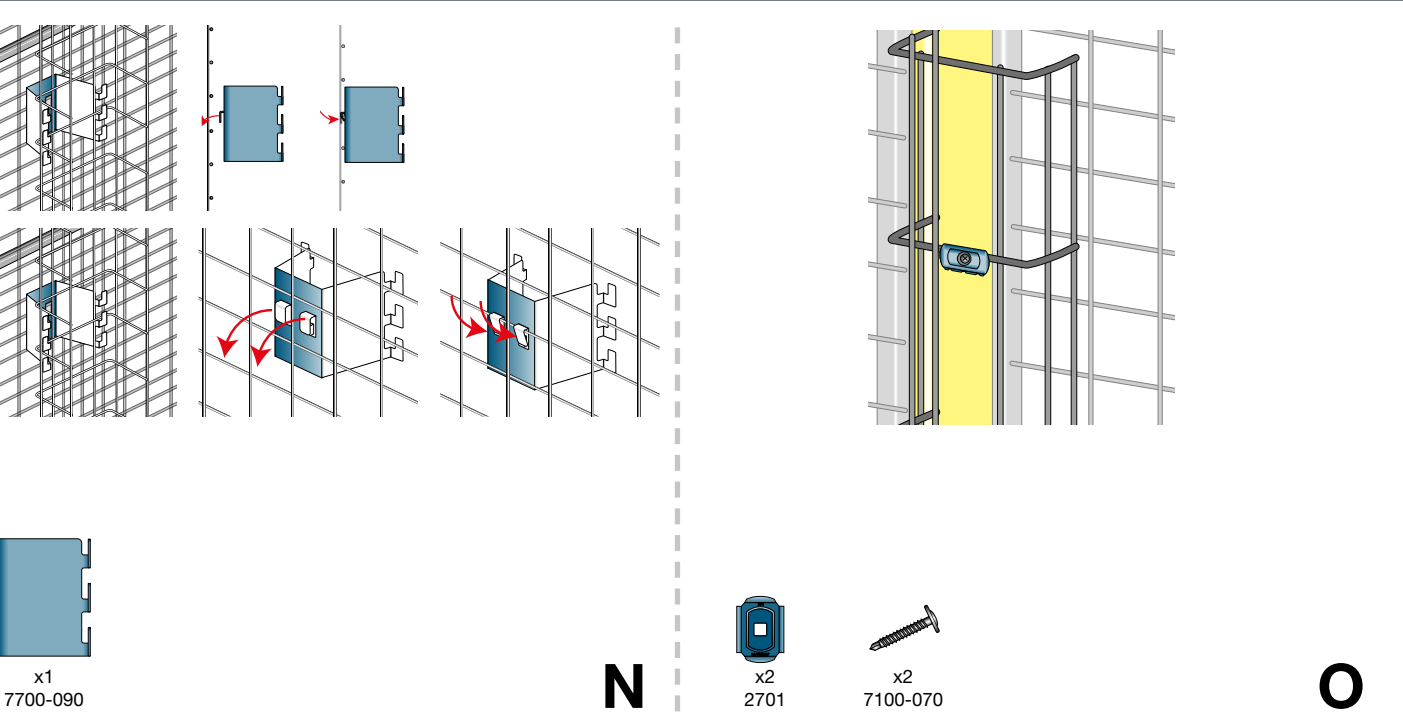

Accesorios

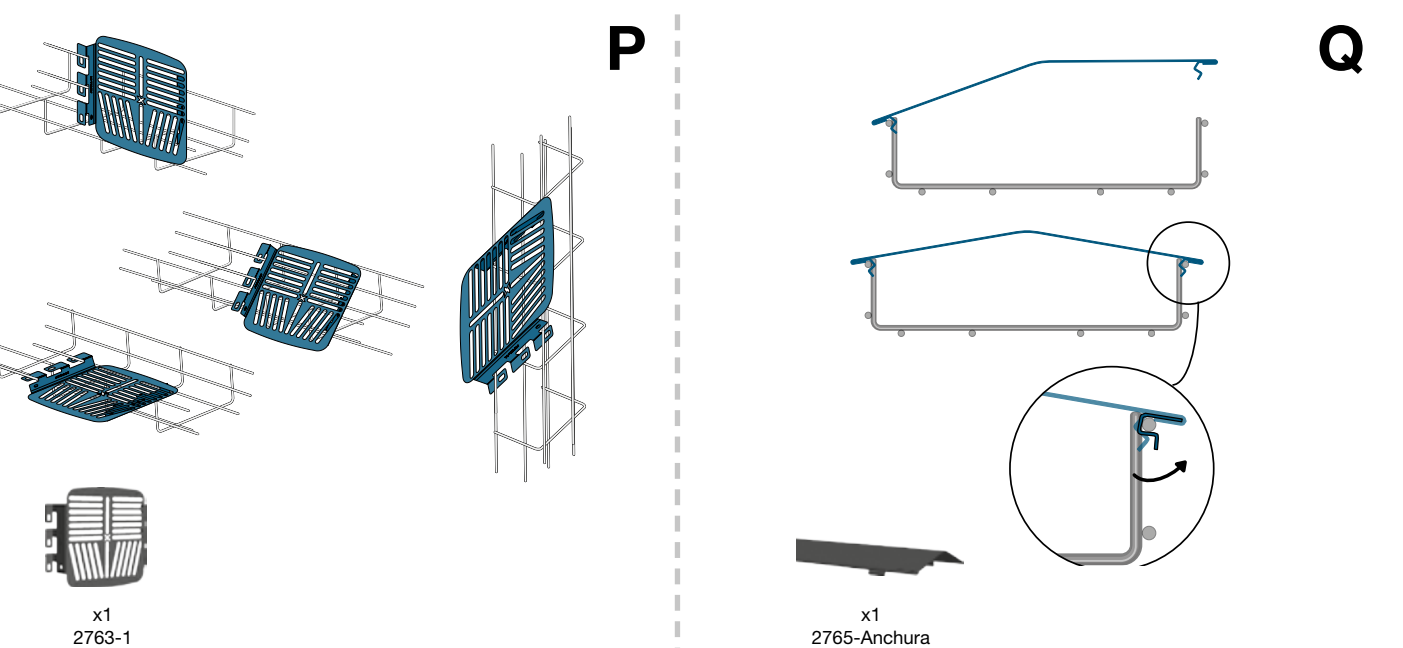

Instrucciones de montaje

Conexión / formación de bandejas de rejilla

R

x2 2705

S

x3 2705

T

x4 2701
x2 2762
x2 2761

U

x2 2701
x1 2703
x2 2762
x2 2761

V

x4 2701
x2 2762
x2 2761

X

x1 2702

Y

Z

x2 2702

Conexión / formación de bandejas de rejilla

AA

x1 2701
x1 2704
x1 2762
x1 2761

AB

x4 2701
x2 2703
x4 2762
x4 2761

AC

x4 2701
x4 2762
x4 2761

x2 2714-280
x2 7100-031

AD

x4 2701
x2 2704
x4 2762
x4 2761

AE

x4 2701
x2 2703
x4 2762
x4 2761

AF

x2 2701
x1 2703
x2 2762
x2 2761

AG

x2 2701
x2 2703
x2 2762
x2 2761



¿Qué nivel de seguridad quiere tener?

Axelent AB le ofrece un completo concepto de seguridad para maquinaria, construcción y almacenamiento.

La sede central de Axelent está en Hillerstorp, Suecia, donde se lleva a cabo el desarrollo de productos, la producción, el almacenaje y el embalaje. Axelent tiene oficinas comerciales en 50 países y vende sus productos en todo el mundo. Axelent Wire Tray también forma parte de la empresa, que bajo la marca X-Tray ofrece un sistema de tendido de cables completo basado en bandejas de rejilla.

El Grupo Axelent consta de tres empresas: Axelent, Axelent Engineering (soluciones de automatización) y Axelent Software. Estas empresas tienen la misión común de aumentar la competitividad de la industria sueca al aportar automatización, seguridad, procedimientos operativos, funcionalidad y experiencia.



AXELEN'T · AXELEN'T ENGINEERING · AXELEN'T SOFTWARE

AXELEN'T SPAIN SAU · POL. IND. LA FERRERÍA · AVDA. LA FERRERÍA Nº 53
ES-08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

AXELEN'T DIRECT. +34 935751906 · FAX. +34 935750846 · INFO@AXELEN'T.ES · WWW.AXELEN'T.ES