




DOCUMENTO TÉCNICO

Cómo hacer más seguro su lugar de trabajo

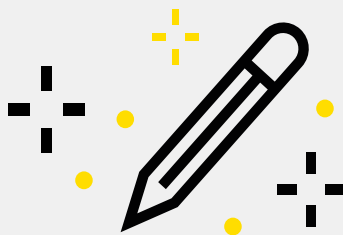



Cómo hacer más seguro su lugar de trabajo

Los accidentes laborales aún suponen un problema grave a pesar de la legislación sobre el entorno laboral y la seguridad. Pero la legislación no basta por sí sola para garantizar un lugar de trabajo más seguro. Los empresarios también deben demostrar su responsabilidad. Para hacérselo más fácil, hemos recopilado una lista de comprobación que le ayudará a diseñar un lugar de trabajo más seguro para usted y su equipo.

- ▶ **¿Tienen las zonas peligrosas sistemas de protección para impedir que los empleados entren en contacto directo con ellas?**
Para proteger a los trabajadores, las zonas peligrosas alrededor de la maquinaria deben aislarse con la ayuda de sistemas de protección. X-Guard de Axelent consta de secciones de paredes de malla con diversos diseños que se pueden adaptar para proteger contra los peligros específicos de su lugar de trabajo.
 - ▶ **¿Hay protectores de seguridad sobre las piezas giratorias y otras partes en movimiento?**
Las partes en movimiento deben tener protectores de seguridad para proteger a los trabajadores frente a los peligros más obvios.
 - ▶ **¿Están los protectores de máquinas en perfecto estado e instalados correctamente?**
Mientras se utilizan los equipos, deben mantenerse para cumplir los requisitos actuales.
 - ▶ **¿Se detienen automáticamente los procesos peligrosos cuando un empleado entra en una zona de peligro?**
Las paradas de emergencia deberán, cuando sea necesario, activar o habilitar la activación de ciertos movimientos de protección. Debería haber una línea o parada de emergencia. Recomendamos que se lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar las necesidades específicas para su lugar de trabajo. Axelent puede ayudarle en esto.
 - ▶ **¿Hay sistemas de protección, p. ej. dispositivos de bloqueo, conectados y en estado operativo?**
El diseño de un sistema de seguridad que funcione en la práctica y proporcione niveles de seguridad suficientemente altos requiere conocimientos técnicos y planificación. Axelent tiene una amplia gama de productos necesarios para crear un lugar de trabajo seguro y operativo. Para empezar, recomendamos realizar una evaluación de riesgos. Axelent puede ayudarle en esto.
 - ▶ **¿Se han instalado manijas de emergencia?**
Las salidas de emergencia deben ser fáciles de abrir a la vez que proporcionan seguridad y una evacuación rápida en caso de emergencia.
 - ▶ **¿Tienen un botón de parada los equipos de trabajo automatizado?**
El botón de parada debe estar bien marcado y colocado donde el operador, o cualquier otra persona, pueda verlo y alcanzarlo. Si el botón de parada no está bien marcado, la máquina debe tener una parada de emergencia que sea fácilmente accesible desde la posición de trabajo del operador.
- ¿Es el equipo de protección individual vital del tipo CE adecuado y lleva la marca CE?**
La documentación de los equipos debe certificar que los equipos personales cumplen los requisitos de la etiqueta CE.

- ▶ **Si se requieren equipos de seguridad, como protección auditiva, ropa de protección, protección para la cabeza, botas y guantes, ¿son fácilmente accesibles y están en buen estado?**
Los empleadores deben asegurarse de mantener, comprobar, reparar y guardar las protecciones personales para conservar su capacidad de protección.
- ▶ **¿Están las barras de colisión y los bolardos colocados correctamente para evitar accidentes?**
Las barras de colisión y los bolardos le ayudan a evitar accidentes de colisión a la vez que protegen sus activos. X-Tra Morion es de acero para resistir colisiones fuertes. Utilice barras de protección para separar distintas vías de tráfico (carretilas elevadoras / peatones) y no olvide poner barras en puertas y rampas de carga.
- ▶ **¿Hay espejos de observación instalados en esquinas y lugares ocultos?**
Los espejos de seguridad para uso en interiores y situados en las áreas de producción reducen el peligro en lugares con visión limitada. Axelent dispone de una gama de espejos industriales especialmente diseñados para fábricas y almacenes.
- ▶ **¿Están cubiertos los tendidos de cable por puentes para cable?**
Para proteger los cables y evitar que se puedan aplastar y dañar, se deben cubrir con un puente para cables. El puente para cables Morion de Axelent es suficientemente resistente para soportar el peso de carretilas elevadoras y camiones.
- ▶ **¿Se han instalado protectores contra golpes con señales pintadas en las áreas protegidas y advierten de las zonas peligrosas?**
Para evitar lesiones con esquina afiladas, bordes y otras partes sobresalientes en almacenes y fábricas, deberían estar marcados. El protector contra golpes de Axelent (Morion) marca las zonas de peligro a la vez que elimina el riesgo de lesiones o daños con espuma de poliuretano.
- ▶ **¿Se han instalado bandejas de rejilla (bandejas de escalera portacables) para tender cables?**
Las bandejas de rejilla portacables de Axelent para gestionar cables (X-Tray) están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones y están probadas y certificadas para garantizar la máxima calidad. Hay una gama especial de productos X-Tray que encaja perfectamente con nuestro protector de máquinas X-Guard. X-Tray para X-Guard se suministra con el mismo acabado negro que el protector de máquinas.
- ▶ **¿Se han tomado medidas para reducir el ruido al mínimo factible?**
Si los niveles de ruido superan el límite de exposición recomendado, se debe investigar el motivo y se deben tomar medidas para reducir la exposición. Entre esas medidas se incluyen cubiertas, pantallas, techos y paredes que absorban el sonido.
- ▶ **¿Se ha hecho una evaluación de los riesgos de accidentes y enfermedades agudas que podrían producirse y que necesitarían preparación?**
Se deberían planificar, organizar y examinar con detalle los primeros auxilios y el apoyo a situaciones de crisis basándose en una evaluación de los riesgos por mala salud y accidentes en el lugar de trabajo.
- ▶ **¿Existen procedimientos de primeros auxilios conocidos por los empleados?**
En cada lugar de trabajo deberían existir un plan de preparación y procedimientos de emergencia para primeros auxilios y apoyo a situaciones de crisis hasta el punto en que se necesiten, teniendo en cuenta la naturaleza y los riesgos particulares implicados en la tarea específica.
- ▶ **¿Resulta el botiquín de primeros auxilios suficiente para satisfacer las necesidades, p. ej., el tipo adecuado de equipos médicos, como desfibriladores?**
Cada lugar de trabajo debe tener equipos de primeros auxilios adecuados. Los equipos se deben seleccionar basándose en los riesgos de cada lugar de trabajo.
- ▶ **¿Están accesibles los equipos de protección contra incendios y en buen estado de funcionamiento?**
Deberán seguirse las directrices de los servicios de salvamento de su país sobre protección contra incendios.
- ▶ **¿Están marcadas claramente y no bloqueadas las salidas de emergencia y las rutas de evacuación?**
Los letreros y otras marcas indicativas para la evacuación son imprescindibles, a menos que sea obvio que no se necesitan. Si fuera necesario, los letreros deberían ser translúcidos o estar iluminados.
- ▶ **¿Están marcadas las rutas de transporte donde sea necesario?**
Para proteger a los empleados mientras trabajan, las rutas de transporte deben estar claramente marcadas donde se requiera. Puede hacerse con cinta de marcaje para suelo. La serie PROline de Axelent está fabricada en acero fino para que las carretilas y otras máquinas puedan circular por encima.